
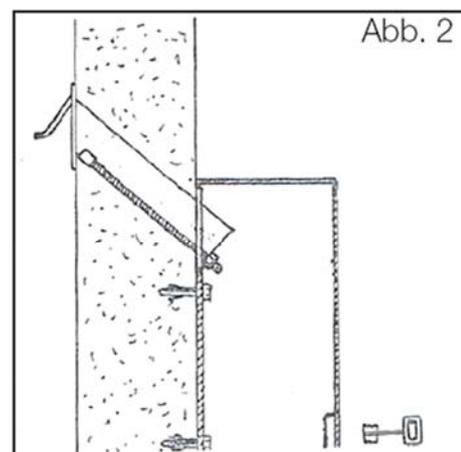


Montageanleitung **Auftragsannahme-Schacht mit Innenbox**

1. Geeigneten Anbringungsort auswählen und Höhe festlegen. Beachten Sie hierbei bitte, dass die Innenbox (Zubehör oder im Komplett-Set) eine Höhe von 600 mm hat. Die Wandstärke sollte max. 165 mm bzw. min. 120 mm betragen. Bei dickeren Wänden sind entsprechend längere Gewindestangen sowie ein zusätzliches Bodenblech als Gleithilfe notwendig. Bei dünneren Wänden (z.B. Glas- oder Thermopenglaswand) ist eine Innenbox mit größerer Tiefe und eine spezielle Innen/Gegenblende erforderlich. Bitte anfragen.
2. Bitte an der ermittelten Wandhöhe einen Durchbruch von Breite 270 x Höhe 90 mm, bei einem Neigungswinkel von 40° vornehmen. Bei Glas- oder Thermopenglaswand ist ein Durchbruch von Breite 285 x Höhe 135 mm erforderlich.
3. Damit der Sicherheitsmechanismus nicht eingeschränkt wird, empfehlen wir, die Innenseite des Durchbruchs zu verputzen oder mit einer Blechschalung zu versehen.
4. Annahme-Schacht einsetzen und zur Sicherung mittels der Gewindestangen mit der Innen/Gegenblende verschrauben (siehe Abb. 1).
5. Beim Anschrauben der Innenbox bitte darauf achten, dass die Funktion des Annahme-Schachtes nicht behindert wird (siehe Abb. 2).

Wichtiger Hinweis:

Das Schloss der Innenbox bitte nicht mit Öl oder Graphit schmieren, da wartungsfrei.

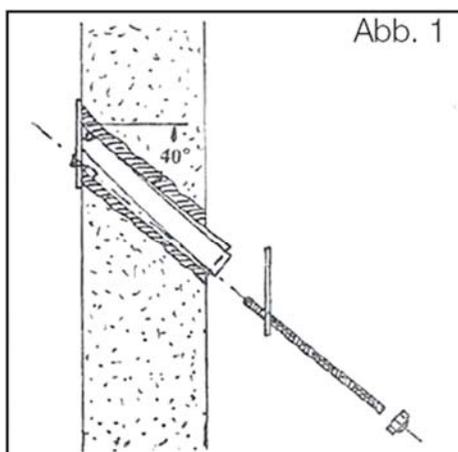

Telefonische Beratung unter 02261-7099 63