

Montageanleitung **Auftragsannahme-Box**

Lieferumfang:

- 1 Annahme-Box mit Beschriftung
- 1 Montagewinkel
- 1 einhängbare Schreibunterlage
- 2 Doppelbart-Schlüssel

Gehen Sie bei der Montage bitte wie folgt vor:



1. Geeigneten Anbringensort wählen.
2. Annahme-Box an der Wand anhalten. Die Oberkante der Box sollte bei ca. 170 cm liegen, damit die Schreibunterlage die richtige Höhe hat.
3. Montagewinkel im Abstand von 165 cm (Mitte Bohrung) zum Boden anhalten und beide Bohrlöcher anzeichnen.
4. Durchgangsbohrungen vornehmen und Montagewinkel montieren (siehe Abb. 1)
5. Zum Anzeichnen der unteren Bohrlöcher die Annahmebox einhängen und untere Entnahmetür entfernen.
6. Nach dem Bohren die Annahme-Box montieren (siehe Abb. 2)
7. Zur Sicherheit alle Schrauben auf festen Sitz überprüfen

Wichtiger Hinweis:

Eine Wartung der Annahme-Box ist nicht erforderlich. Eine Schmierung des Schlosses darf weder mit Öl, noch mit Graphit erfolgen, da wartungsfrei.

Zur Montage werden zusätzlich benötigt:

- 4 Durchgangsschrauben oder Gewindestangen M 10 (Länge=Wanddicke + 30 mm)
- 8 Muttern SW 17, wenn möglich selbstsichernd
- 6 große Unterlegscheiben (Ø 30 -40 mm)

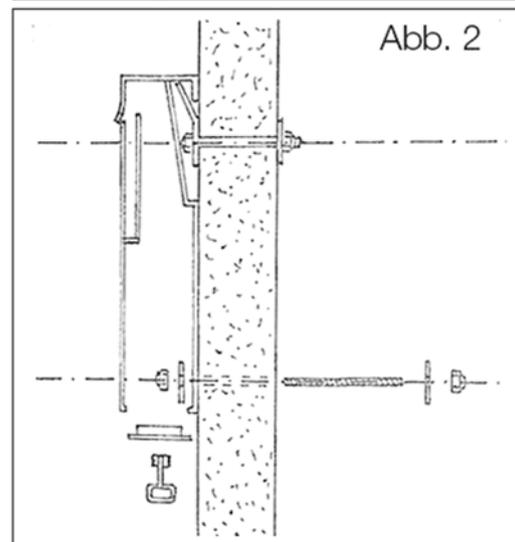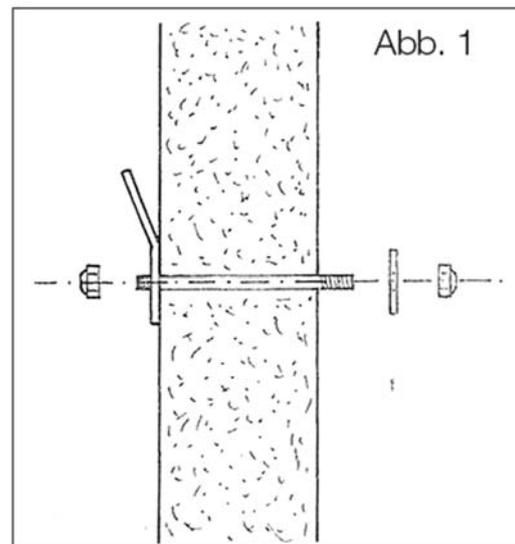

Telefonische Beratung unter 02261-7099 63